

SCU-19 (PC コネクションケーブル) ドライバーインストールマニュアル

SCU-19 は、USB 端子を使ってパソコンと FT3D または FT2D の間でデータのやりとりをするためのケーブルです。

SCU-19 を使用するには、パソコンにドライバーソフトをインストールする必要がありますので、このマニュアルをよくお読みになり、ドライバーをインストールしてからご使用ください。

動作環境

USB ポートを装備した Windows パソコン

- ・ Windows[®] 10
- ・ Windows[®] 8.1
- ・ Windows[®] 7

使用上の注意

- ・ SCU-19 の分解や改造はしないでください。故障の原因になります。
- ・ SCU-19 を以下のような場所で使用 / 保管しないでください。
高温 / 多湿の場所・ほこりの多い場所・磁気が強い場所・温度差が激しい場所
直射日光が長時間当たる場所・振動 / 衝撃を受けやすい場所・水のかかる恐れがある場所
- ・ SCU-19 の取り付けやご使用に際しては、必ずパソコン / 周辺機器メーカーが掲示する注意表記に従ってください。
- ・ この取扱説明書に記載の社名・商品などは、各社の商標または登録商標です。

手順

お使いの OS に合わせて、ドライバーソフトをインストールしてください。


Windows [®] 10 へのインストール方法	2
Windows [®] 8.1 へのインストール方法	4
Windows [®] 7 へのインストール方法	6
インストールに失敗した場合の手順.....	7
アンインストール手順.....	8



ドライバーのインストール (Windows® 10 の場合)

【準備】

- あらかじめ、当社のホームページ (http://www.yaesu.com.jp/) より SCU-19 ドライバーの圧縮ファイルをダウンロードしてください。
- ダウンロードしたファイルは、解凍して一つのフォルダに入れておいてください。
- ドライバーをインストールする前に SCU-19 を接続しないでください。
- Administrator (管理者) 権限を持つユーザーでログインしてください。


手順

1. パソコンの電源を入れ、システムを起動させてください。
2. SCU-19 がパソコンの USB ポートに **接続されていない**ことを確認します。
3. あらかじめ準備しておいた  「PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe」 ファイルをダブルクリックして実行します。
 - ・「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示された場合には、「はい」をクリックします。
4. 右のダイアログが表示されるので、「次へ」をクリックします。
5. ドライバーのインストールが行われ、右のダイアログが表示されたら、「完了」をクリックしてドライバのインストールを終了します。
6. SCU-19 を PC の USB 端子へ挿入すると、自動的に認識されます。

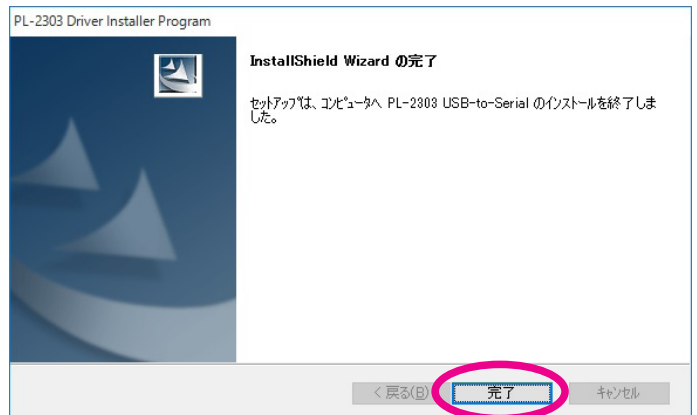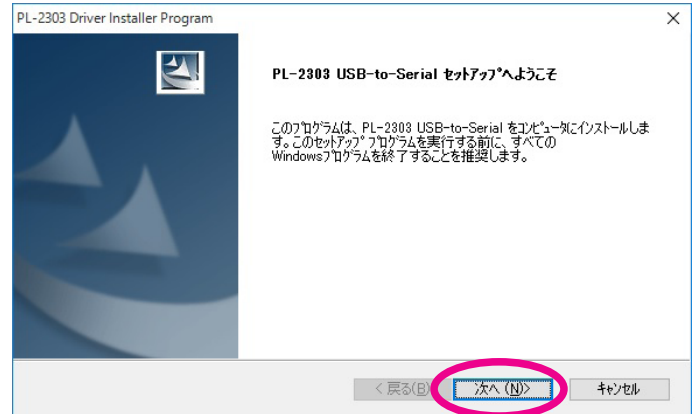


インストール後の確認

1. デスクトップの「スタートボタン」を右クリックして、「デバイスマネージャ」を選択します。

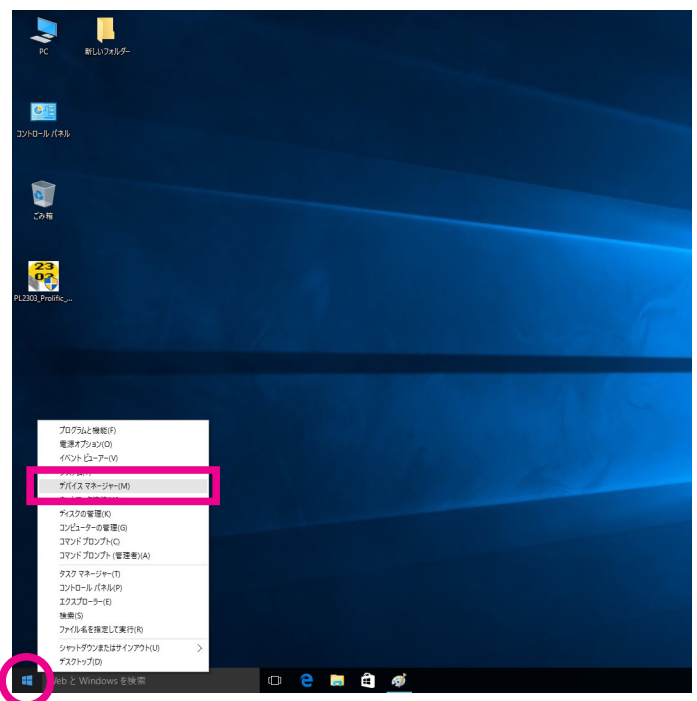

3. ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、「続行」をクリックします。
4. 「ポート (COM と LPT)」 をダブルクリックします。
5. 「Prolific USB-to-Serial Comm Port(COM(番号))」が表示されていれば正常に動作しています。

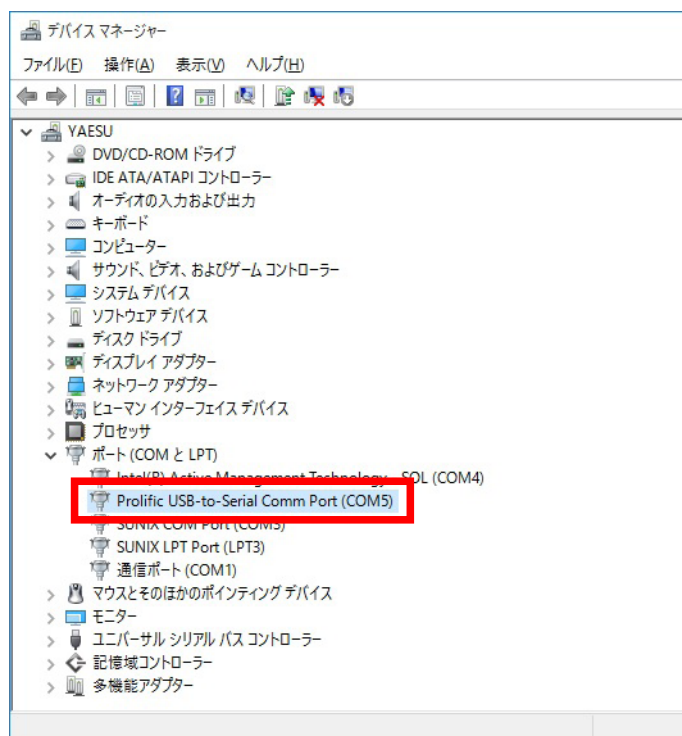


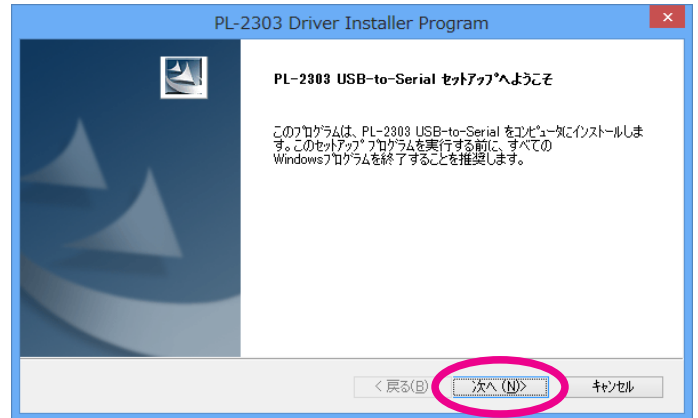
ドライバーのインストール (Windows® 8.1 の場合)

【準備】

- あらかじめ、当社のホームページ (<http://www.yaesu.com.jp/>) より SCU-19 ドライバーの圧縮ファイルをダウンロードしてください。
- ダウンロードしたファイルは、解凍して一つのフォルダに入れておいてください。
- ドライバーをインストールする前に SCU-19 を接続しないでください。
- Administrator (管理者) 権限を持つユーザーでログインしてください。


手順

1. パソコンの電源を入れ、システムを起動させてください。
2. SCU-19 がパソコンの USB ポートに**接続されていない**ことを確認します。
3. あらかじめ準備しておいた  「PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe」 ファイルをダブルクリックして実行します。
 - ・「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示された場合には、「はい」をクリックします。
4. 右のダイアログが表示されるので、「次へ」をクリックします。
5. ドライバーのインストールが行われ、右のダイアログが表示されたら、「完了」をクリックしてドライバのインストールを終了します。
6. SCU-19 を PC の USB 端子へ挿入すると、自動的に認識されます。




インストール後の確認

1. デスクトップで、カーソルを画面の右上隅に移動させてチャームバーを表示させます。
2. チャームバー内の「設定」をクリックし「コントロールパネル」を選択します。

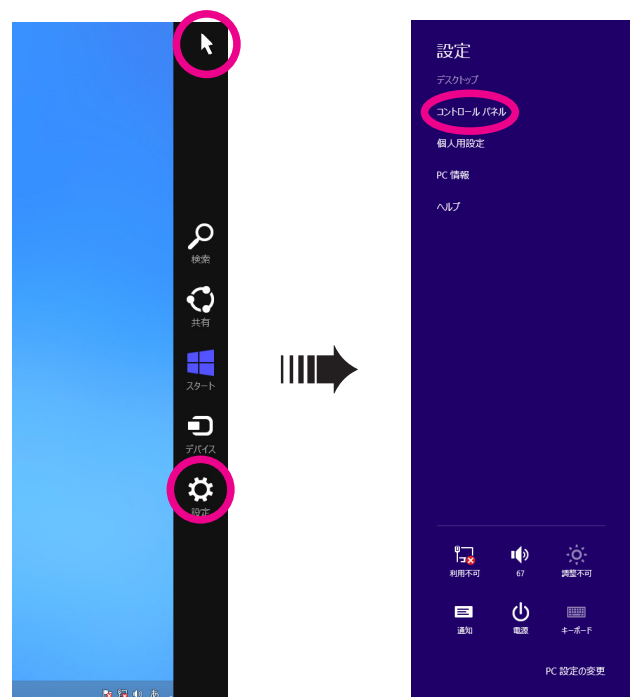

3. 「システムとセキュリティ」をクリックし「デバイス マネージャー」をクリックします。
4. ユーザーアカウント制御画面が出たら「続行」をクリックします。
5. 「ポート (COM と LPT)」をダブルクリックします。
6. 「Prolific USB-to-Serial Comm Port(COM(番号))」が表示されていれば正常に動作しています。

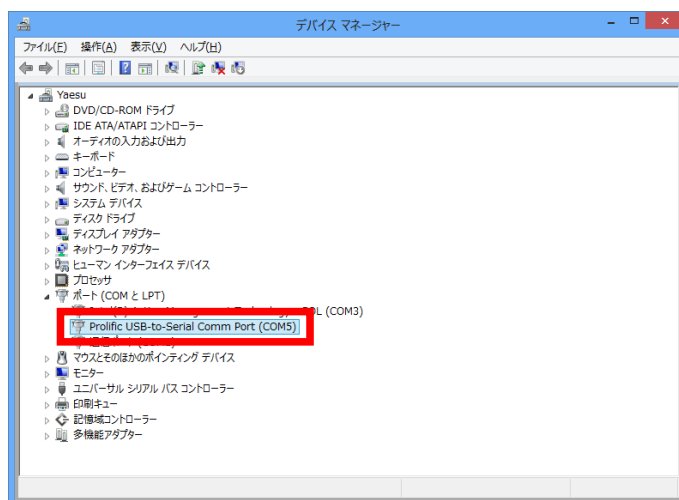


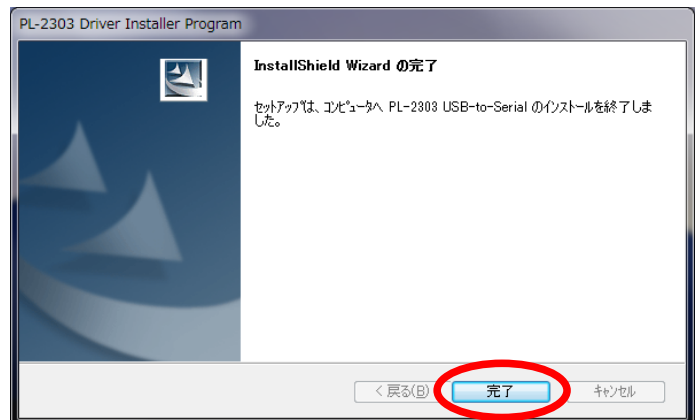
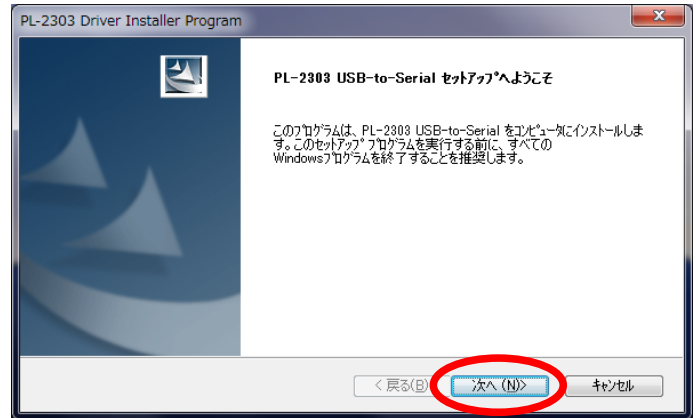
ドライバーのインストール (Windows® 7 の場合)

【準備】

- あらかじめ、当社のホームページ (<http://www.yaesu.com.jp/>) より SCU-19 ドライバーの圧縮ファイルをダウンロードしてください。
- ダウンロードしたファイルは、解凍して一つのフォルダに入れておいてください。
- ドライバーをインストールする前に SCU-19 を接続しないでください。
- Administrator (管理者) 権限を持つユーザーでログインしてください。


手順

1. パソコンの電源を入れ、システムを起動させてください。
2. SCU-19 がパソコンの USB ポートに**接続されていない**ことを確認します。
3. あらかじめ準備しておいた  「PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe」 ファイルをダブルクリックして実行します。
 - ・ 「ユーザーアカウント制御」 ダイアログボックスが表示された場合には、「はい」をクリックします。
4. 右のダイアログが表示されるので、「次へ」をクリックします。
5. ドライバーのインストールが行われ、右のダイアログが表示されたら、「完了」をクリックしてドライバのインストールを終了します。
6. SCU-19 を PC の USB 端子へ挿入すると、自動的に認識されます。



インストール後の確認

1. 「スタート」 ボタンをクリックし、「コンピュータ」を右クリックして「プロパティ」を選択します。
2. ダイアログ左上にある「デバイスマネージャ」をクリックします。
ユーザーアカウント制御画面が出たら「続行」をクリックします。
3. 「ポート (COM と LPT)」をダブルクリックします。
4. 「Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM5)」が表示されていれば正常に動作しています。

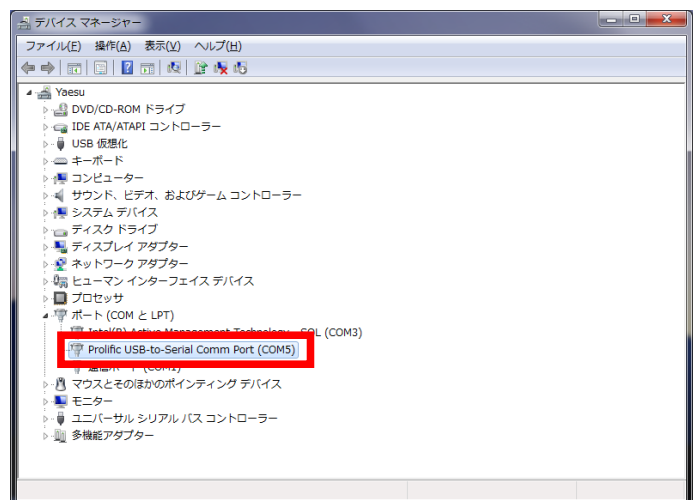


インストールに失敗した場合

下記のような操作をすると、インストールに失敗する可能性があります。

- ◎ 初回のインストール画面で、インストールをキャンセルしてしまった。
- ◎ ドライバーのインストールを行う前に SCU-19 を挿入してしまった。

インストールに失敗した場合は、各 OS 毎の「インストール後の確認」項の記載方法で「デバイスマネージャー」を呼び出し、「!」や「?」となっているデバイスを削除し、「ドライバーのインストール」を参照して、もう一度インストールをやり直してください。

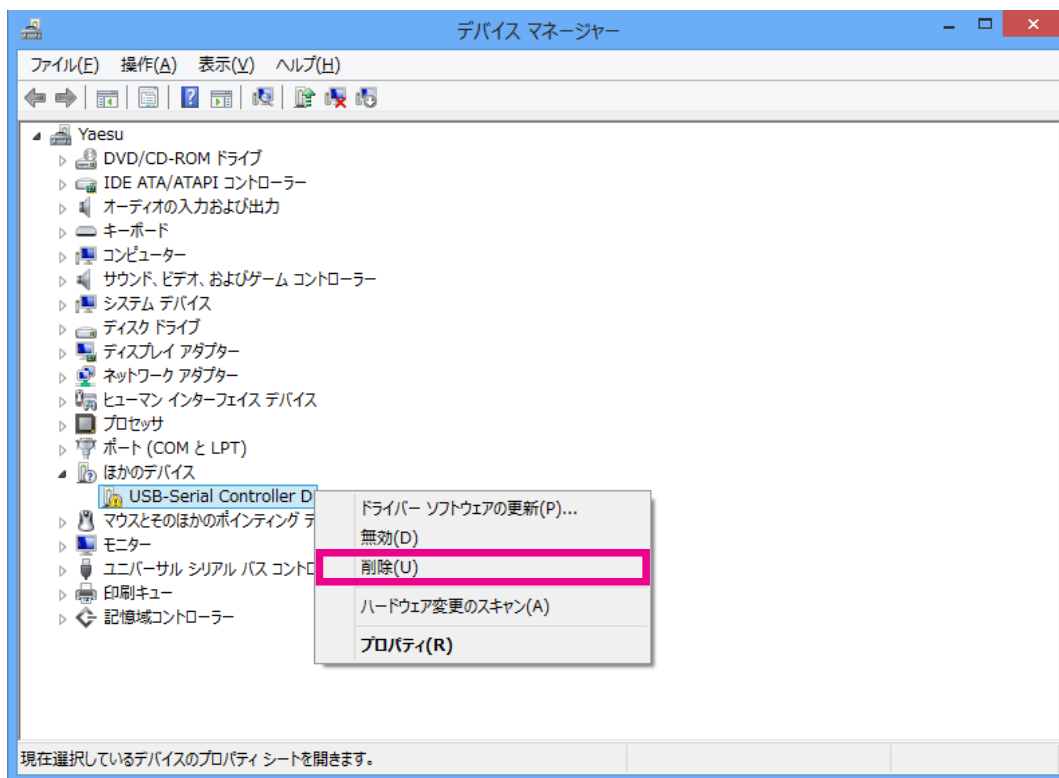

アンインストール

ドライバーを削除したい場合は、下記の手順で行ってください（下図画面説明は Windows[®] 7）。

1. SCU-19 をパソコンから外してください。

2. Windows[®] 8 の場合

デスクトップで、カーソルを画面の右上隅に移動してチャームバーを表示させ「設定」⇒「コントロールパネル」⇒「プログラムのアンインストール」をクリックしてください。


Windows[®] 7 または Windows Vista[®] の場合

「スタート」⇒「コントロールパネル」⇒「プログラムのアンインストール」をクリックしてください。

Windows[®] XP の場合


「スタート」⇒「コントロールパネル」⇒「プログラムの追加と削除」をクリックしてください。

3. 削除したいプログラムを選択し、「アンインストール」をクリックします。Windows[®] XP の場合は、「変更と削除」をクリックします。

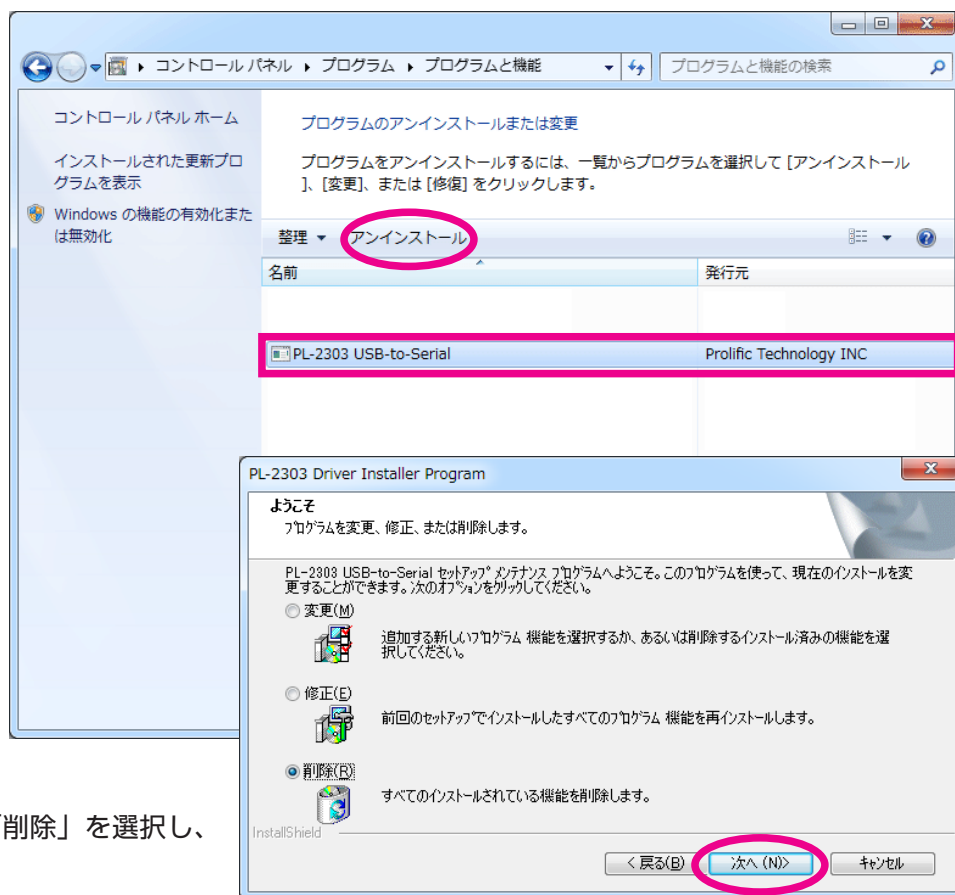


4. 右のダイアログが表示されるので「削除」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

5. 「はい」をクリックしてください。

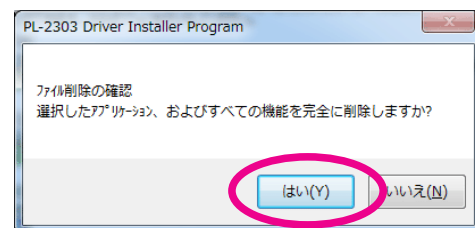

6. アンインストールが行われ右のダイアログが表示されるので、「完了」をクリックするとアンインストールは終了します。

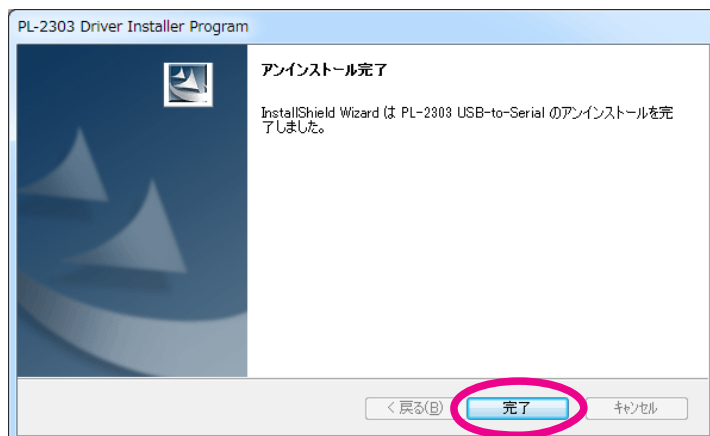

YAESU
The radio

八重洲無線株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル

1907-E